

Découper un motif avec la Cricut Maker



Donnez vie à vos idées créatives en transformant une simple image en un élégant motif découpé. Grâce à votre machine de découpe, vous obtenez rapidement un résultat précis et délicat, idéal pour personnaliser des cartes, des décorations ou des projets de loisirs créatifs.



Etape1


Préparation du support



Choisissez votre papier puis placez-le sur le tapis de découpe. À l'aide du grattoir, appliquez une pression uniforme afin de garantir une parfaite adhérence du papier au tapis. Chargez ensuite le tapis dans la machine en utilisant le bouton prévu à cet effet.

Etape2

Importation du motif

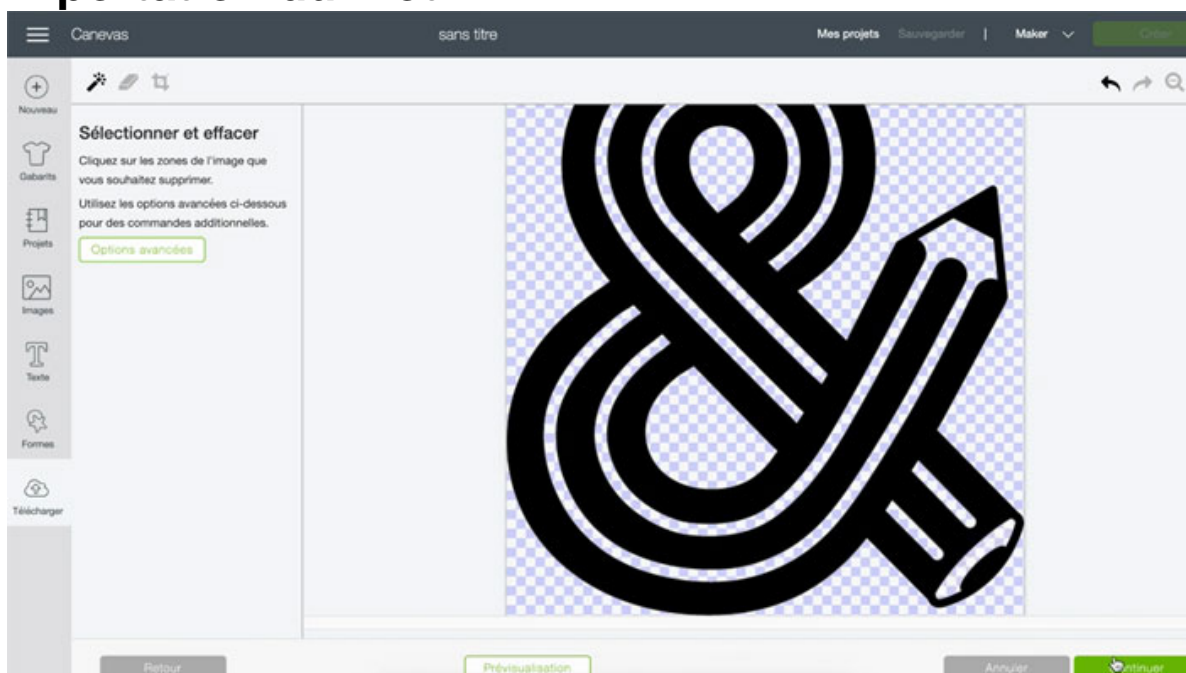


Ouvrez le logiciel de découpe et créez un nouveau projet. Cliquez sur Télécharger, puis sur Parcourir afin de sélectionner l'image que vous souhaitez transformer en motif découpé. Lorsque la fenêtre d'importation s'affiche, choisissez le type d'image le plus adapté. Utilisez ensuite l'outil de sélection pour supprimer les zones blanches inutiles de votre visuel. Une fois le nettoyage terminé, cliquez sur Continuer.

Contrôlez l'aperçu de votre image afin de vérifier que les contours sont nets et que la forme est correctement définie.

Enregistrez ensuite votre fichier. L'image apparaît alors dans votre projet et peut être insérée sur votre plan de travail.

Etape3


Ajustement des dimensions

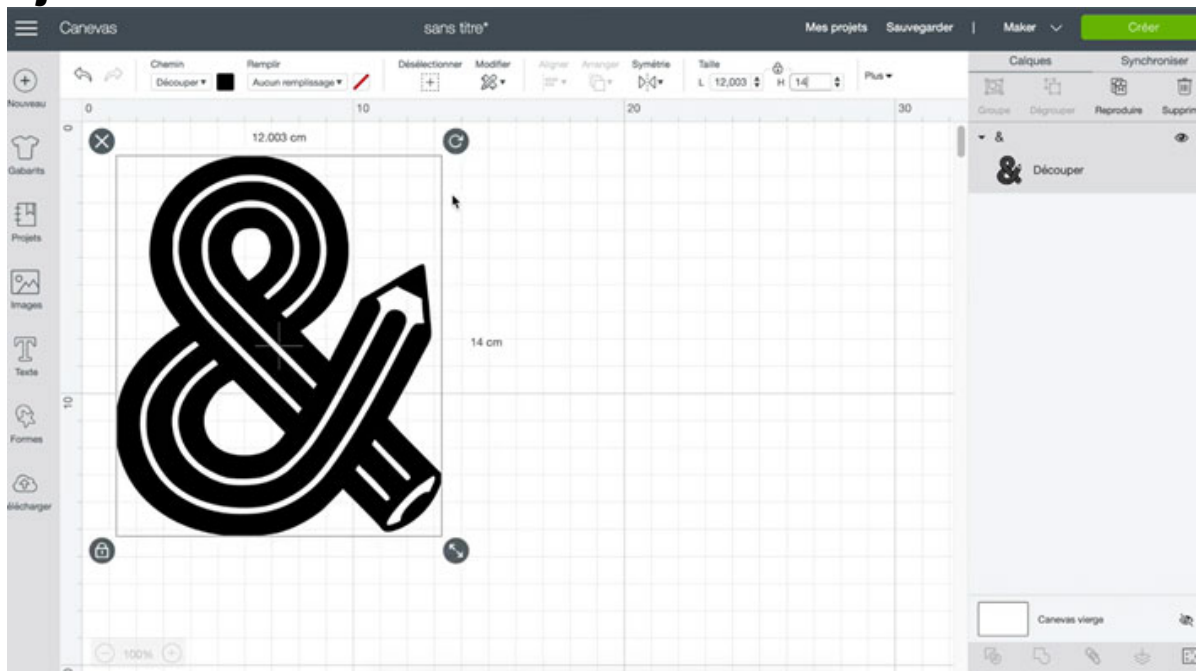

Définissez la taille souhaitée à l'aide des options de redimensionnement du logiciel.
Prenez le temps d'adapter les dimensions à votre projet avant de passer à l'étape suivante.

Etape4

Paramétrage de la découpe

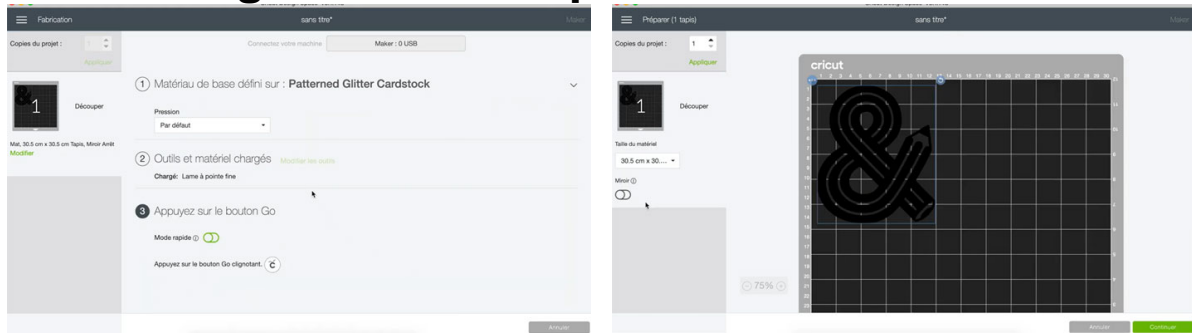

Cliquez sur Créer pour accéder aux paramètres de découpe.

Vérifiez les dimensions du tapis sélectionné, puis choisissez le matériau correspondant à votre papier. Une fois les réglages validés, lancez la découpe directement depuis votre machine.

Etape5

Echenillage du motif



Lorsque la découpe est terminée, déchargez le tapis et retournez-le afin de faciliter le retrait du papier.

Retirez délicatement les parties inutiles du motif à l'aide d'un outil d'échenillage. Retournez ensuite de nouveau le tapis pour décoller la création en douceur sans risquer de l'abîmer. Votre motif découpé est maintenant prêt à être utilisé dans toutes vos créations.

Etape6

Suivez les étapes en vidéo

Trouver les produits **du tutoriel** !



Papier pailleté praliné...

1

4,59 €

Le materiel **du tuto** !



Machine à découper Maker 4 - Cricut

449,99 €



Outil à écheniller - Cricut

10,15 €