

Tote bag personnalisé avec une machine Cricut



Le tote bag est l'accessoire mode incontournable ! Amusez-vous à le personnaliser avec facilité grâce à l'utilisation du vinyle thermocollant. Transformez un simple sac en coton en un objet original et tendance.

Pratique et pas cher, le totebag personnalisé est un super cadeau pour diverses occasions : enterrement de vie de jeune fille, fête des mères, cadeaux de fin d'année scolaire... Découvrez dans ce tuto comment personnaliser votre sac textile simplement avec une machine électronique.



INTERMÉDIAIRE



ENTRE 1H & 2H



21,64 €

Etape1

Préparation du design



Pour commencer, créez le motif qui va venir personnaliser votre sac.

Plusieurs options s'offrent à vous :


1 - Créer votre design dans un logiciel de création du type Adobe Illustrator pour ensuite l'importer dans le logiciel Cricut,

2 - Ou dessiner directement dans le logiciel Design Space de Cricut.

Pour ce tuto, nous avons créé notre design dans le logiciel Illustrator puis l'avons importé au format .svg dans le Design Space de Cricut. Le logiciel vous guide ensuite jusqu'à la découpe finale de votre dessin.

Etape2

Réglages

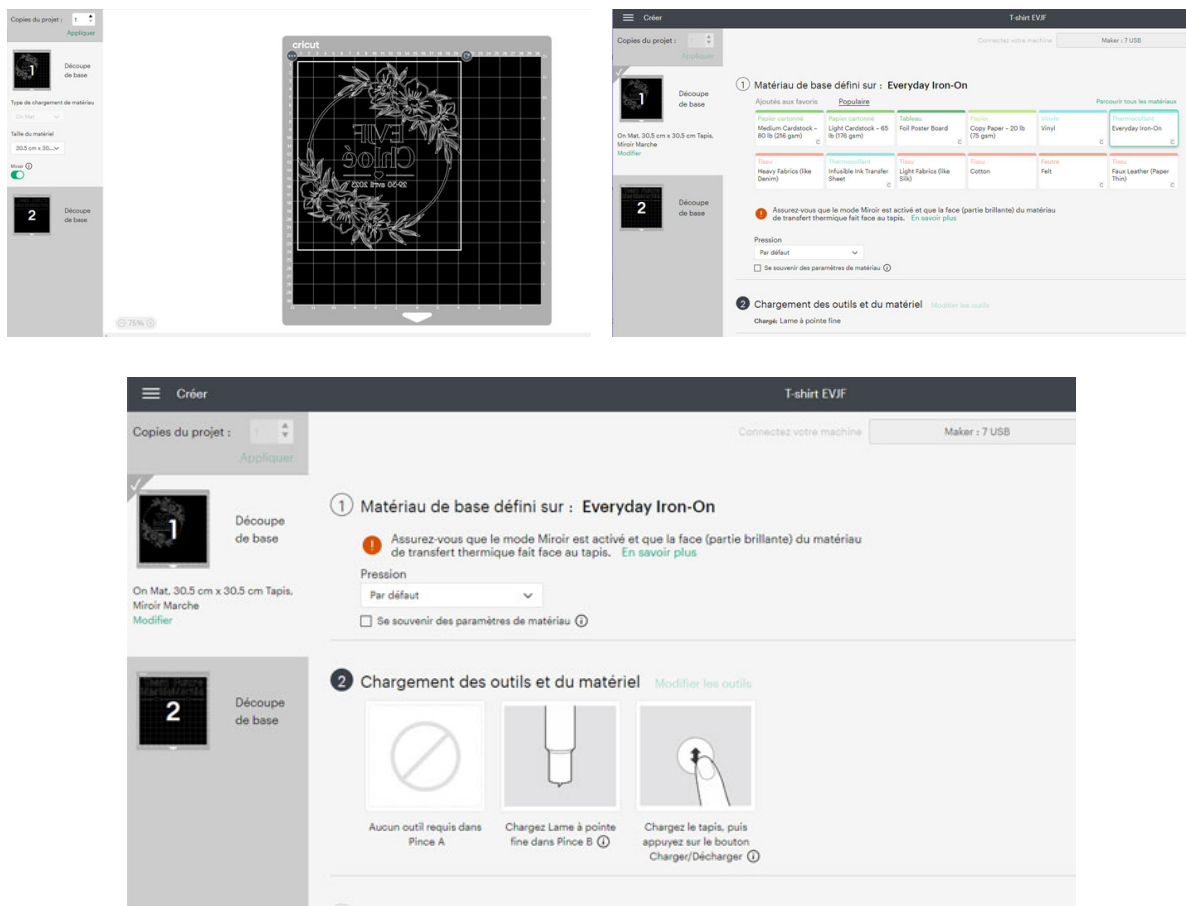

Afin de lire votre design à l'endroit sur votre tote bag, celui-ci devra être découpé à l'envers. Activez l'option « Miroir » dans le logiciel Cricut afin de retourner automatiquement votre motif horizontalement.

Choisissez ensuite le matériau « Thermocollant Everyday Iron On » dans le logiciel Cricut.

Enfin, insérez dans votre machine la lame à pointe fine qui va permettre de découper le vinyle thermocollant.

Etape3



Placez votre vinyle thermocollant sur le tapis Cricut et chargez celui-ci dans la machine en appuyant sur le bouton indiqué à l'écran. Attention, la partie brillante du vinyle doit être posée face au tapis. Tout en suivant les indications du logiciel Cricut, chargez votre tapis dans la machine puis lancez la découpe.

Etape4



Munissez-vous de votre crochet et commencez à écheniller votre motif. Retirez un à un chaque petit détail qui ne fera pas partie de votre motif final à transférer.

Etape5



Placez votre design sur le sac à l'endroit souhaité. Consultez le guide de chaleur Cricut pour connaître la température et le temps nécessaires pour votre projet. Pour un tote bag en coton, le temps de chauffe est de 30 secondes à une température de 155 degrés. N'hésitez pas à effectuer une préchauffe de votre textile en repassant dessus pendant 5 secondes à l'endroit destiné à recevoir le transfert, l'adhérence du vinyle sera alors facilitée. Pressez ensuite fermement la presse sur votre motif pendant 30 secondes.

Etape 6



Laissez refroidir le motif avant de retirer le film adhésif délicatement. *
Admirez le résultat :)

Trouver les produits **du tutoriel** !



Thermocollant Flex noir...

1

15,95 €



Tote bag - Sac en coton...

1

5,69 €

Le materiel **du tuto** !



Tapis Easy Press 30,5 x 30,5 cm -
Cricut

30,45 €



Outil à écheniller - Cricut

10,15 €



Machine de découpe Maker 3 - Cricut

329,00 €



Presse à chaud Easy Press 3 Moyen
format - Cricut

215,99 €