

Fabriquer un abat-jour avec du polyphane et du tissu




Avec un peu de patience, il est tout à fait possible de réaliser soi-même son abat-jour. Avec du tissu que vous aurez choisi et quelques outils, vous pourrez confectionner un abat-jour élégant. Dans ce tuto, nous vous détaillons les étapes et le matériel nécessaires pour créer votre propre abat-jour en tissu.



Etape1

Réalisation de votre patron

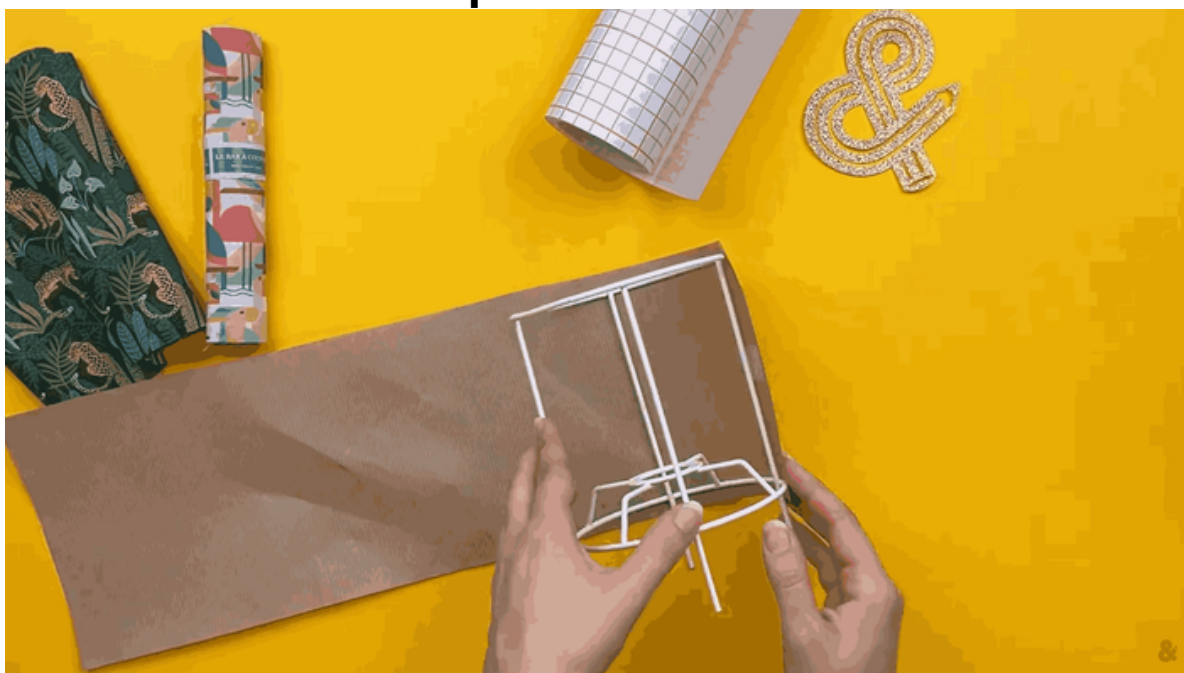

Fixez le papier kraft autour de votre carcasse et utilisez un crayon pour faire la délimitation de votre futur abat-jour, puis découpez votre patron.

Etape2

Réalisation d'un patron en polyphane



Reportez votre patron sur la feuille de polyphane, puis découpez en laissant une marge de 1 cm sur les côtés.

Etape3

Ajustement de votre polyphane



Remontez le polyphane sur la carcasse et tracez au feutre les traits de découpe, le papier kraft et le polyphane ne réagissent pas de la même manière.

Etape4

Découpage et collage du tissu



Posez le polyphane sur le tissu, puis coupez le tissu en laissant 1 cm de marge d'erreur. Alignez le tissu sur le polyphane et commencez par décoller l'adhésif sur 5 cm. Appliquez le tissu sur la phase adhésive en lissant avec vos mains, puis répétez l'opération sur l'intégralité du polyphane.

Etape 5


Mise en forme



Réalisez des petits crans en haut et en bas sur l'excès de tissu. À l'aide d'un pinceau, étalez la colle sur le tissu et mettez des pinces à linge pour maintenir pendant le séchage de la colle.

Etape6

Finalisation

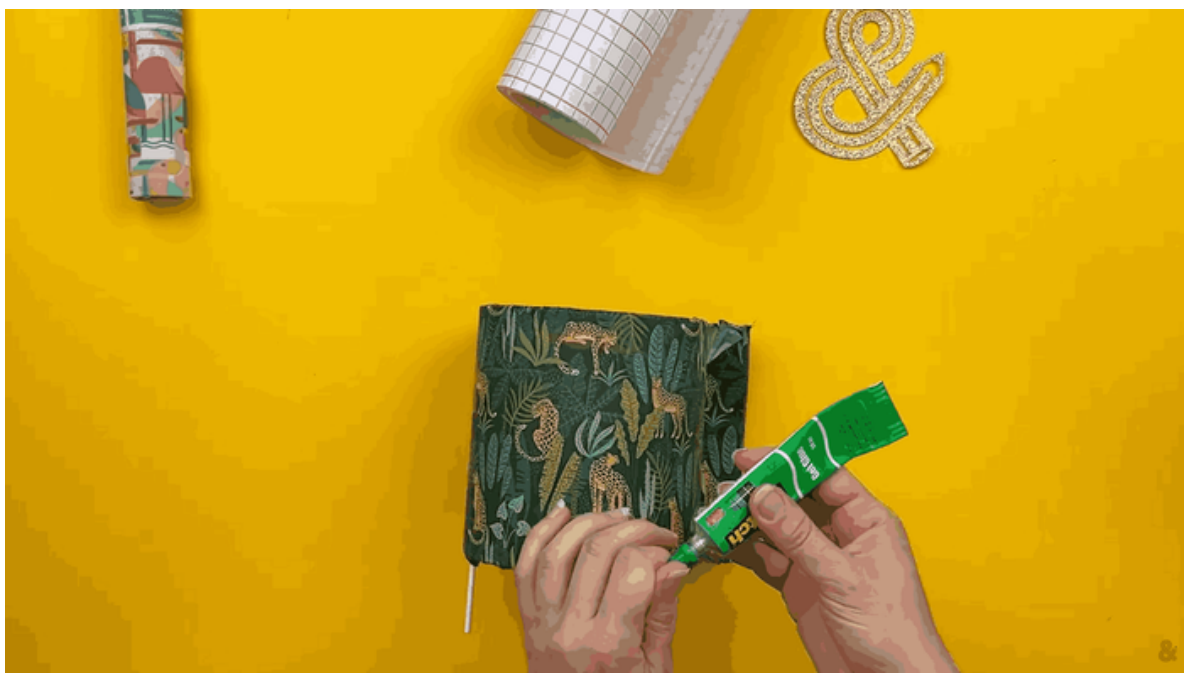

Rabattez et collez le dernier côté.

Trouver les produits **du tutoriel** !



Carcasse de chevet...

1

16,45 €

Polyphane adhésif...

1

26,19 €



Colle pour tissu...

1

8,49 €